


SHAD

KYMCO LIKE 125i '17

KIT RESPALDO KOLK17RV

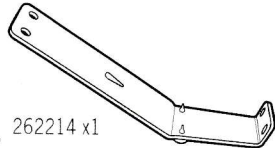

1 262214 x1




2 303045 x2
Ø8



3 303020 x2
Ø8



4 304169 x2
M8 x 50 Din 7380

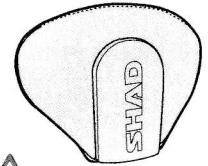

! NOT INCLUDED

! WARNING!

GB

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D





Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F




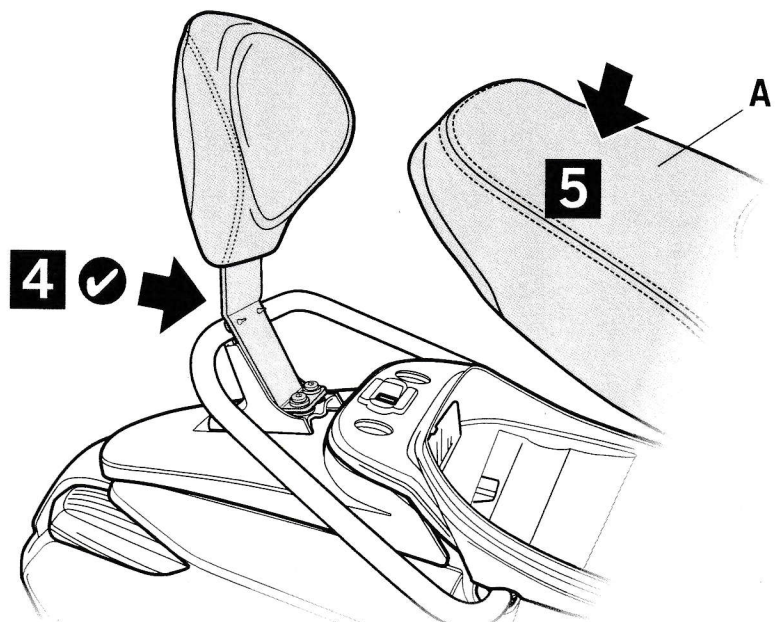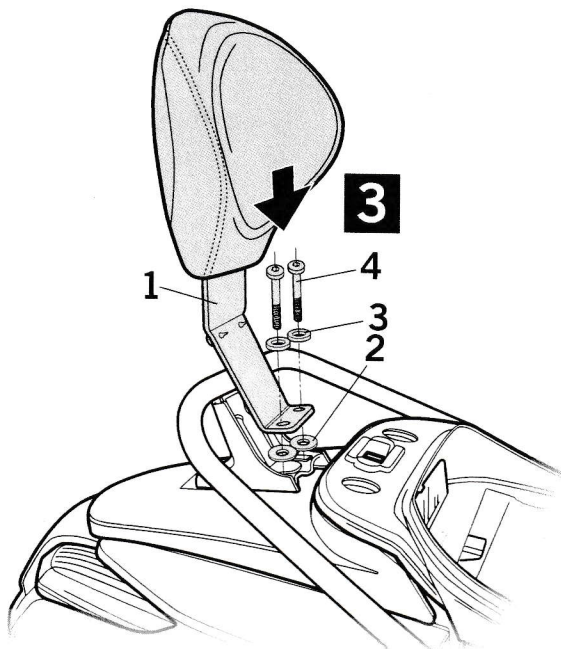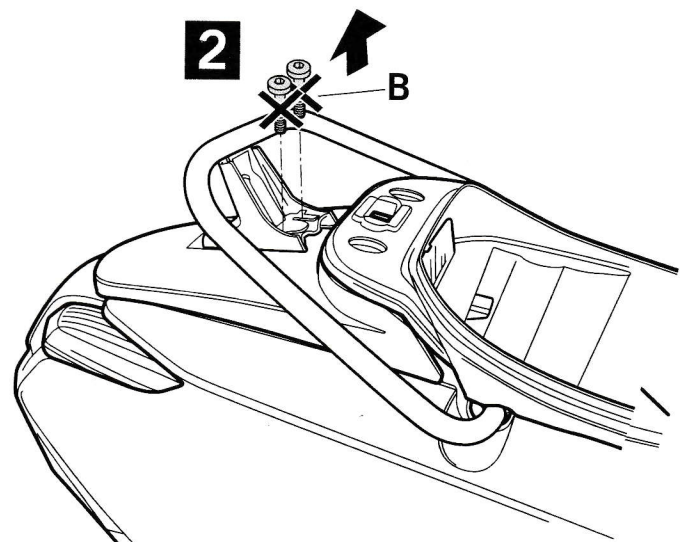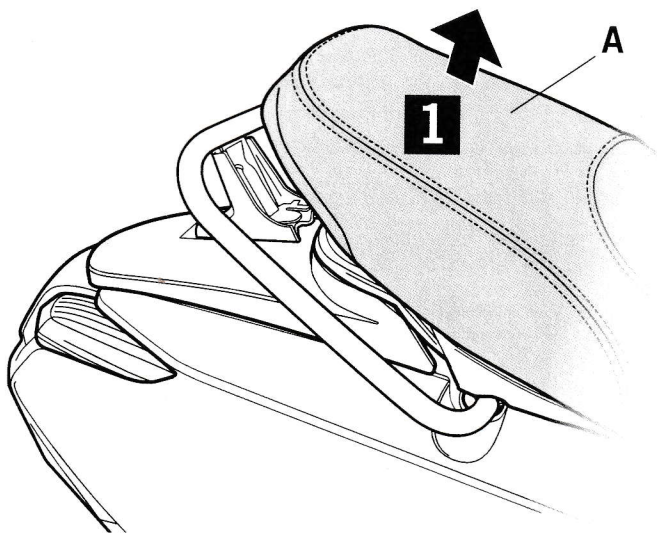



Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

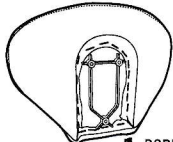

SHAD

BACKREST SHAD



						
1 DORPOOT x 1	2 303017 x3 Ø8	3 304335 x3 4,6 x 25	4 202505 x1	5 202548 - 202546 202547 x1	6 304182 x1 3,9 x 16	7 NOT INCLUDED SOLD SEPARATELY

